



## Návod na obsluhu přijímače *GREEN BEAM*

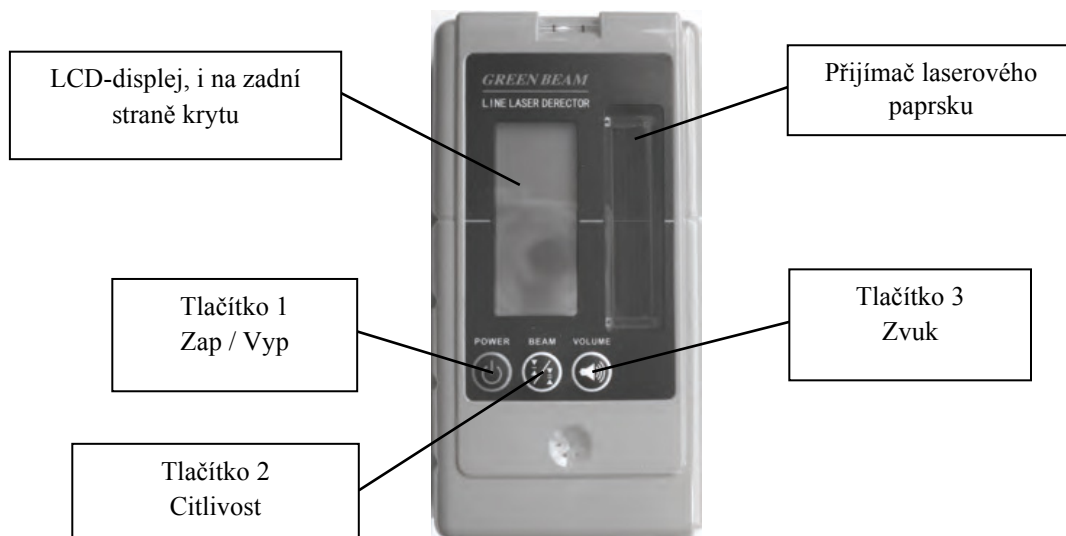

### Zobrazení a symboly na LED-displeji (přední a zadní strana)

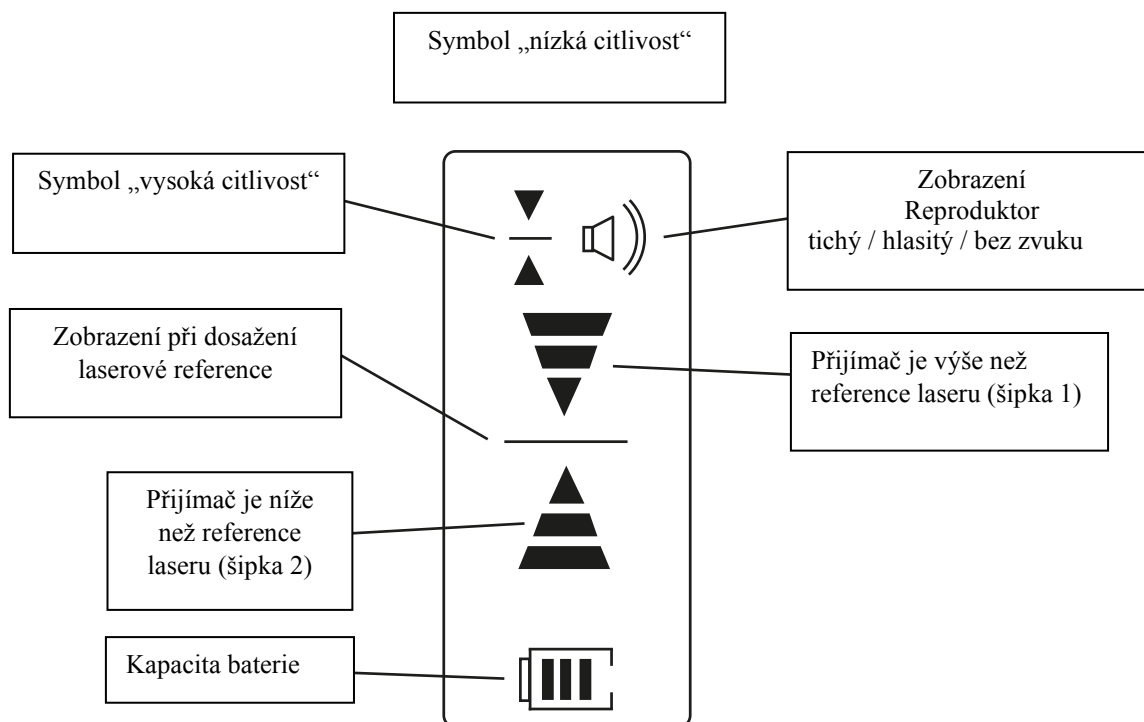

## Zapnutí a nastavení přijímače

### Stiskněte Tlačítko 1 (Zap / Vyp)

Přijímač je připraven k provozu a má následující nastavení

Pípnutí zapnuto (tiché)

Citlivost (nízká)

Opakovaným stisknutím **Tlačítka 1** se vypne osvětlení displeje.

(K automatickému vypnutí při nepoužívání přístroje dojde po ca. 2 minutách)

Opětovným stisknutím se osvětlení znovu zapne.

Chcete-li zvýšit citlivost, stiskněte 1x **Tlačítko 2**. Na displeji se změní symbol na vysokou citlivost.

Opětovným stisknutím se opět přepne na nízkou citlivost.

Chcete-li zvýšit nebo ztlumit hlasitost pípnutí, stiskněte 1x, resp. 2x **Tlačítko 3**.

Dlouhým stisknutím **Tlačítka 1** se přijímač vypne.

(K automatickému vypnutí při nepoužívání přístroje dojde po ca. 5 minutách)

## Práce s přijímačem

 Přijímač nemůže přijímat bodové laserové paprsky!

Přiblížíme-li se s přijímačem k laserové čáře shora, zobrazí se na displeji symbol šipky 1. Ozve se rychlé pípnutí.

Přiblížíme-li se s přijímačem k laserové čáře zdola, zobrazí se na displeji symbol šipky 2. Ozve se pomalé pípnutí.

Při dosažení laserové reference zazní v obou případech táhlý tón a na displeji se zobrazí pruh.

## Technické údaje:

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Přesnost:         | $\pm 1$ mm při vyšším a $\pm 2,5$ mm při nižším nastavení citlivosti |
| Napájení proudem: | 2 x 1,5 V AAA – LR03 (příhrádka pro baterii na zadní straně krytu)   |
| Rozměry ca.:      | 132 mm x 68 mm x 26 mm                                               |



## Kontrola přesnosti



*Před každým uvedením do provozu, resp. po pádu nebo nárazu se doporučuje provést kontrolu přijímače; jinak dochází ke ztrátě výrobní záruky!*

*Přiblížte se s přijímačem k laserové čáře jednou shora a pak zdola a udělejte značku pokaždé, když se ozve táhlý tón. Tolerance viz Technické údaje.*

Stav: 27.05.2019